



EN English
EU type examination carried out by: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075

Model (s) CT1077NM
Conforms To: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018

These safety gloves satisfy the essential requirements of Regulation (EU) 2016/425 and as brought into UK law and amended.

Table with 2 columns: Performance For Intermediate Design, Sizing. Includes abrasion, blade cut, tear, puncture, and TDM Blade Cut data.

Instructions For Use
All purpose protective glove for use in dry environment, with no chemical, microbiological, or electrical hazards.

Storage Instructions
Store in a cool, dry place away from frost and direct sunlight.
Donning and Doffing
Hold with one hand and insert the other. When the base of your thumb reaches the cuff of the glove begin to spread fingers and insert hand into glove.

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom



FR Français
Corps de notification : CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075

Modèle (s) : CT1077NM
Conforme à : EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018

Performance pour design intermédiaire
EN388:2016+A1:2018

Table with 2 columns: Abrasion, Coupure, Déchirure, Piqure, TDM Coupure (EN ISO 13997), X=No Test, Tailles disponibles. Includes 4X43D icon.

Instructions d'utilisation
Tout gat de protection conçu pour une utilisation dans un environnement sec, sans risques chimiques, microbiologiques ou électriques.

Storage Instructions
Store in a cool, dry place away from frost and direct sunlight.
Donning and Doffing
Hold with one hand and insert the other. When the base of your thumb reaches the cuff of the glove begin to spread fingers and insert hand into glove.

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom



ES Español
Cuerpo notificado: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075

Modelos: CT1077NM
Conforme a: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018

Rendimiento para diseño intermedio
EN388:2016+A1:2018

Table with 2 columns: Abrasión, Corte de cuchilla, Lágrima, Pinchazo, TDM Corte de cuchilla (EN ISO 13997), X=No probar, Tamaños disponibles. Includes 4X43D icon.

Instrucciones de uso
Guante protector multifunción para utilizar en entornos secos, sin riesgos químicos, microbiológicos o eléctricos.

Storage Instructions
Store in a cool, dry place away from frost and direct sunlight.
Donning and Doffing
Hold with one hand and insert the other. When the base of your thumb reaches the cuff of the glove begin to spread fingers and insert hand into glove.

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom



DE Deutsch
Benannte Stelle: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075

Modell(e): CT1077NM
Entspricht: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018

Diese Schutzhandschuhe erfüllen die grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425.

Table with 2 columns: Leistung bei Zwischendesign, Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit, Weiterreißfestigkeit, Durchschliffkraft, TMD Schnittfestigkeit (EN ISO 13997), X=Kein Test, Erhältliche Größen. Includes 4X43D icon.

Gebrauchshinweise
Allzweckschutzhandschuhe zum Einsatz in trockener Umgebung ohne chemische, mikrobiologische und elektrische Gefährdungen.

Storage Instructions
Store in a cool, dry place away from frost and direct sunlight.
Donning and Doffing
Hold with one hand and insert the other. When the base of your thumb reaches the cuff of the glove begin to spread fingers and insert hand into glove.

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom



IT Italiano
Organismo notificato: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075

Modelli: CT1077NM
Conforme a: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018

Questi guanti di protezione soddisfano i requisiti essenziali della Normativa (UE) 2016/425.

Table with 2 columns: Prestazioni per progetto intermedio, Abrasioni, Taglio di lama, Usura, Foratura, TMD Taglio di lama (EN ISO 13997), X=Nessun test, Dimensioni disponibili. Includes 4X43D icon.

Istruzioni per l'uso
I guanti protettivi multiuso devono essere utilizzati in ambienti secchi, privi di rischi chimici, microbiologici ed elettrici.

Storage Instructions
Store in a cool, dry place away from frost and direct sunlight.
Donning and Doffing
Hold with one hand and insert the other. When the base of your thumb reaches the cuff of the glove begin to spread fingers and insert hand into glove.

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom



NL Nederlands
Aangemelde instantie: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075

Modell(en): CT1077NM
Voldoet aan: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018

Deze veiligheidschandoenen voldoen aan de essentiële vereisten van Verordening (EU) 2016/425.

Table with 2 columns: Prestaties voor tussenliggende design, Afslijting, Snede, Scheur, Gat, TMD Snede (EN ISO 13997), X=Nessun test, Beschikbare formaten. Includes 4X43D icon.

Instructies voor het gebruik
Beschermende handschoen voor alle doeleinden voor gebruik in een droge omgeving, zonder chemische, microbiologische of elektrische gevaren.

Storage Instructions
Store in a cool, dry place away from frost and direct sunlight.
Donning and Doffing
Hold with one hand and insert the other. When the base of your thumb reaches the cuff of the glove begin to spread fingers and insert hand into glove.

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom



BG Български
Нотифициран орган: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075

Modell(и): CT1077NM
В съответствие с/със: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018

Тези защитни ръкавици отговарят на основните изисквания на Регламент (ЕС) № 2016/425.

Table with 2 columns: Производителност за междин дизайн, Ожурване, Порязване, Разкъсване, Пробояждане, Порязване (EN ISO 13997), X=Няма тест, Налични размери. Includes 4X43D icon.

Ръководство за употреба
Универсални защитни ръкавици за употреба в суха среда без химически и микробиологични рискове или рискове, свързани с електричество.

Storage Instructions
Store in a cool, dry place away from frost and direct sunlight.
Donning and Doffing
Hold with one hand and insert the other. When the base of your thumb reaches the cuff of the glove begin to spread fingers and insert hand into glove.

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom



MT Malti
Korp Innotifikat: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075

Mudell(i): CT1077NM
Konformi Ma': EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018

Dawn l-ingwanti protettivi jissodisfaw ir-reqwiżiti essenzjali tar-Regolament (UE) 2016/425.

Table with 2 columns: Prestazzjoni Għal Disinn Intermedju, Brix, Qtugħ Minn Xf afar, Ticitrit, Tittqib, Qtugħ Minn Xf afar (EN ISO 13997), X=L-Ebda Test, Daqsijiet Disponibbli. Includes 4X43D icon.

Istruzzjonijiet għall-Użu
Univerzali protettivi għal kull spjeg, għall-użu f'ambjent xott, mingħajr ebda perikli kimici, mikrobjoloġici, jew elettrici.

Storage Instructions
Store in a cool, dry place away from frost and direct sunlight.
Donning and Doffing
Hold with one hand and insert the other. When the base of your thumb reaches the cuff of the glove begin to spread fingers and insert hand into glove.

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom



HR Hrvatski
Prijavljeno tijelo: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075

Modell(i): CT1077NM
U skladnosti s: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018

Ove zaštitne rukavice zadovoljavaju bitne zahtjeve propisa (EU) 2016/425.

Table with 2 columns: Performanse za srednju izvedbu, Abrazija, Prsjekotina nožem, Poderotina, Probijanje, Posjekotina nožem (EN ISO 13997), X=Nema ispitivanja, Dostupne veličine. Includes 4X43D icon.

Upute za uporabu
Univerzalne zaštitne rukavice služe za upotrebu u suhom okruženju, bez kemijskih, mikrobioloških i opasnosti od električnog udara.

Storage Instructions
Store in a cool, dry place away from frost and direct sunlight.
Donning and Doffing
Hold with one hand and insert the other. When the base of your thumb reaches the cuff of the glove begin to spread fingers and insert hand into glove.

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom



PL Polski
Jednostka notyfikowana: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075

Model(e): CT1077NM
Zgodności z: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018

Niniejsze rękawice ochronne spełniają zasadnicze wymagania przepisów (UE) 2016/425.

Table with 2 columns: Charakterystyka do celów projektowania pośredniego, Ścieranie, Przecinanie, Rozdzieranie, Naktwanie, TMD Przecinanie (EN ISO 13997), X= Nie przeprowadzono testów, Dostępne rozmiary. Includes 4X43D icon.

Instrukcje używania
Unwersalne rękawice ochronne do używania w miejscach suchych, bez zagrożeń chemicznych, mikrobiologicznych lub elektrycznych.

Storage Instructions
Store in a cool, dry place away from frost and direct sunlight.
Donning and Doffing
Hold with one hand and insert the other. When the base of your thumb reaches the cuff of the glove begin to spread fingers and insert hand into glove.

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom



CZ Čeština
Jmenovaný orgán: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075

Model(ly): CT1077NM
Splňuje: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018

Tyto bezpečnostní rukavice splňují základní požadavky nařízení (EU) 2016/425.

Table with 2 columns: Možnosti středně pokrčitého designu, Odění, Pořezání, Roztržení, Propíchnutí, TMD Pořezání (EN ISO 13997), X=Netestováno, Dostupné velikosti. Includes 4X43D icon.

Popisy pro použití
Univerzální ochranná rukavice pro použití v suchém prostředí, bez chemického, mikrobiologického ani elektrického nebezpečí.

Storage Instructions
Store in a cool, dry place away from frost and direct sunlight.
Donning and Doffing
Hold with one hand and insert the other. When the base of your thumb reaches the cuff of the glove begin to spread fingers and insert hand into glove.

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom



EL Ελληνικά
Ειδοποιούμενος Φορέας : CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075

Μοντέλο(α) : CT1077NM
Συμμορφώνεται με : EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018

Αυτά τα προστατευτικά γάντια πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις του Κανονισμού 2016/425 της ΕΕ.

Table with 2 columns: Αποδοση για ενδιάμεσο σχέδιο, Εκδορά, Κόψιμο λειπίδας, Στάθιση, Διάτρηση, TMD Κόψιμο λειπίδας (EN ISO 13997), X=Δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο, Διαθέσιμα μεγέθη. Includes 4X43D icon.

Οδηγίες χρήσης
Προστατευτικά γάντια για όλες τις χρήσεις σε ξηρά περιβάλλοντα στα οποία δεν υφίστανται κίνδυνοι χημικού, μικροβιολογικού ή ηλεκτρικού χαρακτήρα.

Storage Instructions
Store in a cool, dry place away from frost and direct sunlight.
Donning and Doffing
Hold with one hand and insert the other. When the base of your thumb reaches the cuff of the glove begin to spread fingers and insert hand into glove.

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom



MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom

MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd
Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom

<p>MCR SAFETY Europe</p>	<p>PT Português</p>	
<p>Organismo notificado: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075</p>		
<p>Modelo(s): CT1077NM Em conformidade com: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018</p>		
<p>Etas Luvas de segurança cumprem essencialmente os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425.</p>		
<p>Desempenho para design intermédio</p>	<p>EN388:2016+A1:2018</p>	
<p>Desgaste 4 (Máx. 4) Corte por lâmina X (Máx. 5) Rutura 4 (Máx. 4) Perfuração 3 (Máx. 4) TDM Corte por lâmina (EN ISO 13997) D (A-F) X=Sem testes</p>		<p>4X43D</p>
<p>Tamanhos disponíveis 6 (XS) - 11 (XXL)</p>		

Instruções de utilização
Luva de proteção multiusos para utilizar em ambientes secos, sem perigos químicos, microbiológicos ou elétricos.
Os níveis de proteção declarados aplicam-se apenas à área da palma da mão. As luvas não poderão suas propriedades mecânicas por até 3 anos. Poderá depender de fatores como a quantidade do uso e o correto armazenamento das luvas.
Aviso
As luvas não devem ser utilizadas em situações nas quais exista risco de entrelaçamento em máquinas com peças em movimento.
Antes de utilizar, verifique se existem danos nas luvas. Caso existam danos, interrompa a utilização e substitua por luvas novas.
O produto contém latex e aceleradores que podem causar irritação. Caso ocorra irritação, interrompa a utilização e procure cuidados médicos.
Mediante pedido, será fornecida a lista de substâncias contidas nas luvas que podem causar alergias.
Instruções para armazenamento
Guardar num local fresco, seco e afastado de gelo e luz solar direta.
Usar e retirar
Segure com uma mão e insira a outra. Quando a base do polegar alcançar o punho da luva comece a abrir os dedos e a inserir a mão na luva. Puxe o punho da luva em direção ao pulso para cobrir o máximo de pele possível e prender a luva.
Segure no pulso de uma luva. Retire a luva, afastando-a da mão.

	<p>MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom</p>	<p>t: + 44 (0) 1922 457421 f: + 44 (0) 1922 743275 e: sales@mcrsafetyeurope.com w: www.mcrsafetyeurope.com</p>
	<p>MCR Safety Europe B.V Sedumweg 25, 3343 LL , Hendrik-Ido-Ambacht, Netherlands</p>	



<p>MCR SAFETY Europe</p>	<p>SL Slovenščina</p>	
<p>Priglašeni organ: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075</p>		
<p>Model(i): CT1077NM Skladno s/z: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018</p>		
<p>Te zaščitne rukavice zadoščajo osnovnim zahtevam Uredbe (EU) 2016/425.</p>		
<p>Zmogljivost vmesne zasnove</p>	<p>EN388:2016+A1:2018</p>	
<p>Obraba 4 (Največ 4) Rez z rezilom X (Največ 5) Trganje 4 (Največ 4) Prebadanje 3 (Največ 4) TDM Rez z rezilom (EN ISO 13997) D (A-F)</p>		<p>4X43D</p>
<p>X=Brez preizkusa</p>		
<p>Razpoložljive velikosti 6 (XS) - 11 (XXL)</p>		

Navodila za uporabo
Univerzalna zaščitna rukavica za uporabo v suhem okolju brez kemičnih, mikrobioloških ali električnih nevarnosti.
Izjava o stopnjah zaščite velja le za površno dlaní.
Rukavice ne bodo izgubile svojih mehanskih lastnosti do 3 leta. To je lahko odvisno od dejavnikov, kot sta intenzivnost uporabe in pravilno shranjevanje rukavic.
Opozorilo
Rokavici ni dovoljeno nositi, kjer obstaja tveganje ujetja v premikajoče se stroje.
Pred uporabo preverite, ali so rukavice poškodovane. Če so poškodovane, prenehajte z uporabo in jih zamenjajte z novimi. Odstranite onesnaževalce z vlažno krpo.
Izdelek vsebuje lateks in kemične pospeševalce, ki lahko povzročajo draženje. Če pride do draženja, prenehajte uporabiti in zdravnika pomoz.
Na zahtevo vam bomo posredovali seznam snovi v rukavicí, za katere je znano, da povzročajo alergije.
Navodila za shranjevanje
Hranite jih v hladnem suhem prostoru, proč od toplote in neposredne sončne svetlobe.
Nadevanje in snemanje
Rokavico primate z eno roko in vanjo vstavite drugo. Ko dno palca doseže manšeto rokavice, začnite širiti prste in vstavite roko v rokavico. Manšeto rokavice potegnite proti zapetju, da pokrijete čim več kože in namestite rokavico. Stranite eno rokavico v zapetju. Odstranite rokavico tako, da jo potegnete stran od telesa.

	<p>MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom</p>	<p>t: + 44 (0) 1922 457421 f: + 44 (0) 1922 743275 e: sales@mcrsafetyeurope.com izjava o skladnosti</p>
	<p>MCR Safety Europe B.V Sedumweg 25, 3343 LL , Hendrik-Ido-Ambacht, Netherlands</p>	<p>w: www.mcrsafetyeurope.com</p>



<p>MCR SAFETY Europe</p>	<p>DA Dansk</p>	
<p>Bemyndiget organ : CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075</p>		
<p>Modeller : CT1077NM Overholder : EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018</p>		
<p>Disse sikkerhedshandsker opfylder hovedkravene i forordning (EU) 2016/425.</p>		
<p>Testresultater for midlertidigt design</p>	<p>EN388:2016+A1:2018</p>	
<p>Slidmodstand 4 (Maks. 4) Skærefasthed X (Maks. 5) Rivfasthed 4 (Maks. 4) Punkteringsmodstand 3 (Maks. 4) TDM Skærefasthed (EN ISO 13997) D (A-F)</p>		<p>4X43D</p>
<p>X=Ikke testet</p>		
<p>Tilgængelige størrelser 6 (XS) - 11 (XXL)</p>		

Brugsanvisning
All-round beskyttelseshandske til brug i tørre omgivelser uden kemikalier, mikrobiologiske eller elektriske risici.
De angivne beskyttelsesniveauer gælder kun håndfladen.
Handskerne mister ikke deres mekaniske egenskaber i op til 3 år. Det kan bl.a. afhænge af, hvor ofte de anvendes, og er under forudsætning af, at handskerne opbevares korrekt.
Advarsel
Handskerne bør ikke anvendes, hvor der er risiko for at hænge fast i bevægelige maskindelen.
Tjek handskerne for skader før brug. Hvis de er beskadigede, skal enhver brug afbrydes, og handskerne skal udskiftes. Fjern snavs med en fugtig klud.
Produktet indeholder latex og relaterede stoffer, som kan give hudirritation. I tilfælde af hudirritation skal du ophøre med at bruge produktet, og du skal søge læge.
Du kan få en liste over stoffer i handsken, som videt af forårsage allergi, på anmodning.
Instruktioner vedr. opbevaring
Opbevars på et køligt, tørt sted uden frost og direkte sollys.
Sådan tages produktet på og af
Hold produktet med den ene hånd, og stik den anden hånd i produktet. Når starten af tommelfingeren når handskens kant handsken, skal du sprede fingrene og stik hånden helt i handsken. Træk handskens kant mod håndlededet for, at dække så meget hud som muligt og sætte handsken ordentligt på.
Klem handsken om håndledet. Handsen tages af ved, at trække den af hånden i kanten.

	<p>MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom</p>	<p>t: + 44 (0) 1922 457421 f: + 44 (0) 1922 743275 e: sales@mcrsafetyeurope.com Oversensstemmelseerklæring w: www.mcrsafetyeurope.com</p>
	<p>MCR Safety Europe B.V Sedumweg 25, 3343 LL , Hendrik-Ido-Ambacht, Netherlands</p>	

<p>MCR SAFETY Europe</p>	<p>HU Magyar</p>	
<p>Értesített testület: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075</p>		
<p>Modell szám(ok): CT1077NM</p>		
<p>Megfelel a következőknek: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018</p>		
<p>Ezek a védőkesztyűk megfelelnek a 2016/425 (EU) számú rendelet alapvető követelményeinek.</p>		
<p>Köztes terv teljesítménye</p>	<p>EN388:2016+A1:2018</p>	
<p>Horrszólás 4 (Max 4) Vágás X (Max 5) Szakadás 4 (Max 4) Szűrés 3 (Max 4) TDM Vágás (EN ISO 13997) D (A-F)</p>		<p>4X43D</p>
<p>X=Nem tesztelt</p>		
<p>Elérhető méretek 6 (XS) - 11 (XXL)</p>		

Használati utasítások
Többcélú védőkesztyű száraz környezetben történő használatra, vegyi, mikrobiológiai és elektromos veszélyforrások nélkül.
A nevezett védelmi szintek kizárólag a tenyérrészre érvényesek.
A kesztyűk maximum három évig nem veszítik el mechanikai tulajdonságaikat. Ez olyan tényezőktől is függ, mint például a használat gyakorisága, ezenkívül az is számít, hogy a kesztyűk megfelelően vannak-e tárolva.
Figyelem
Tilos a kesztyű viselése olyan helyen, ahol fennáll a mozgó gépkalkatrések általi becsapódós kockázata.
Használat előtt ellenőrizze a kesztyűk épségét. Ha sérült, ne használja, hanem cserélje ki új kesztyűre. A szennyeződéseknek vedves kendővel távolítsa el.
A termék gumitaxos és költséggyorsítókat tartalmaz, amelyek irritációt okozhatnak. Bőrirritáció esetén hagyja abba a termék használatát és forduljon orvoshoz.
Kérésre rendelkezésre bocsátjuk a kesztyű azon alkotórészeinek listáját, amelyek ismert allergének.
Tárolási utasítások
Hűvös, száraz helyen, fagyolt és közvetlen napfénytől védve tárolja. Felvétel és levétel
Fogja meg az egyik kezével, majd helyezze be a másikat. Amikor hüvelykujjának vége eléri a kesztyű mandzsettáját, kezdje el kiterjeszteni az ujjait és húzza fel rájuk a kesztyűt. Húzza a kesztyű mandzsettáját a csuklója felé, hogy a lehető legnagyobb bőrfelületet letakarja, és rögzítse a helyére. Csipje össze az egyik kesztyűt a csuklójánál. Húzza le a kesztyűt a kezéről.

	<p>MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom</p>	<p>t: + 44 (0) 1922 457421 f: + 44 (0) 1922 743275 e: sales@mcrsafetyeurope.com Megfelelőségi nyilatkozat w: www.mcrsafetyeurope.com</p>
	<p>MCR Safety Europe B.V Sedumweg 25, 3343 LL , Hendrik-Ido-Ambacht, Netherlands</p>	

<p>MCR SAFETY Europe</p>	<p>LV Latviski</p>	
<p>Informētā iestāde: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075</p>		
<p>Modelis(-i): CT1077NM Atbilst: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018</p>		
<p>Šie aizsargcimdi atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām.</p>		
<p>Nofabrikāta veiktspēja</p>	<p>EN388:2016+A1:2018</p>	
<p>Nobrazumi 4 (Maks. 4) Sagriešana ar asmeni X (Maks. 5) Plisums 4 (Maks. 4) Caurduršana 3 (Maks. 4) Sagriešana ar asmeni (EN ISO 13997) D (A-F)</p>		<p>4X43D</p>
<p>X=Nav pārbaudes</p>		
<p>Pieejamie izmēri 6 (XS) - 11 (XXL)</p>		



Lietošanas instrukcija
Universāli aizsargcimdi izmantošanai mitrā vidē, vidē bez ķīmikālijām, mikrobioloģiskās vai strāvas bīstamības.
Aprakstītie aizsardzības līmeņi attiecas tikai uz plaukstu.
Cimdi nezaudē savas mehāniskās īpašības līdz 3 gadiem. Tas var būt atkarīgs no tādiem faktoriem kā lietošanas biežums, ar noteikumu, ka cimdi tiek uzglabāti pareizi.
Bridinājumi
Cimdus nedrīkst vilkt, ja pastāv risks ieraut kustīgos mehāniskos.
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai cimdi nav bojāti. Ja cimdi ir bojāti, pārtrauciet to lietošanu un nomainiet ar jauniem cimdiem.
Noņemiet piesārņojumu ar mitru drāniņu.
Izstrādājums satur lateksu un katalizatorus, kas var izraisīt kairinājumu.
Kairinājuma gadījumā pārtrauciet lietošanu un meklējiet medicīnisku palīdzību.
Pēc pīļprasījuma tiek sniegts saraksts ar cimdā esošajām vielām, kurās var izraisīt alerģiju.
Uzglābšanas norādījumi
Uzglabājiet vēsā, sausā, nesaīsalstošā vietā, kas nav tiešos saules staros.
Uzviklāna un noviklāna
Turiet ar vienu roku un ievielciet otru roku. Kad išķīa pamatne sasniedz cimdā proces daļu, izpletiet pirkstus un ievielciet roku cimdā.
Velciet cimdā proces daļu virzienā uz plaukstas locītavu, lai pārklātu pēc iespējas vairāk ādas un cimdā piekļautos.
Pavelciet vienu cimdū pie plaukstas locītavas.
Novelciet cimdū, atvelkot to no ķermeņa.

	<p>MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom</p>	<p>t: + 44 (0) 1922 457421 f: + 44 (0) 1922 743275 e: sales@mcrsafetyeurope.com Atbilstības deklarācija</p>
	<p>MCR Safety Europe B.V Sedumweg 25, 3343 LL , Hendrik-Ido-Ambacht, Netherlands</p>	<p>w: www.mcrsafetyeurope.com</p>

<p>MCR SAFETY Europe</p>	<p>RO Română</p>	
<p>Organism de reglementare: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075</p>		
<p>Model(e): CT1077NM Proodus conform cu: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018</p>		
<p>Aceste mănuși de protecție indeplines cerințele esențiale ale Regulamentului (EU) 2016/425.</p>		
<p>Performanță pentru design intermediar</p>	<p>EN388:2016+A1:2018</p>	
<p>Abraziune 4 (Max 4) Taiere cu lama X (Max 5) Rupere 4 (Max 4) Perforare 3 (Max 4) TDM Taiere cu lama (EN ISO 13997) D (A-F)</p>		<p>4X43D</p>
<p>X=Fară test</p>		
<p>Dimensiuni disponibile 6 (XS) - 11 (XXL)</p>		

Instrucțiuni de utilizare
Mănuși de protecție universală pentru utilizare în medii uscate, fără pericole chimice, microbiologice sau electrice.
Nivelurile de protecție se aplică numai la nivelul palmei.
Mănușile nu își vor pierde proprietățile mecanice timp de până la 3 ani. Acest lucru poate depinde de factori precum durata utilizării și păstrarea corectă a mănușilor.
Avertisment
Mănușile nu trebuie să fie purtate în cazul în care există riscul de prindere a membrului în piese mobile ale echipamentelor.
Înainte de utilizare, asigurați-vă că mănușile nu sunt deteriorate. Dacă mănușile sunt deteriorate, întrerupeți utilizarea acestora și folosiți mănuși noi.
Îndepărtați contaminanții cu o lavetă umedă.
Produsul conține latex și agenți de accelerare care pot provoca iritații. În caz de iritare se va întrerupe utilizarea și se va consulta medicul.
La cerere, se furnizează o listă a substanțelor conținute în mănușă despre care se cunoaște că provoacă alergii.
Instrucțiuni de păstrare
Păstrați mănușile într-un loc uscat și răcoros, ferit de îngheț și de acțiunea directă a soarelui.
Echiparea și îndepărtarea
Țineți mănușa cu o mână și introduceți-o pe cealaltă. Când baza degetului mare ajunge la manșeta mănușii, începeți să întindeți degetele și introduceți mâna în mână. Trageți manșeta mănușii spre încheietura mâinii pentru a acoperi cât mai multă piele posibil și pentru a asigura mănușura.
Cupiți o mănușă la încheietura mâinii. Îndepărtați mănușa trăgând-o de pe corp.

	<p>MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom</p>	<p>t: + 44 (0) 1922 457421 f: + 44 (0) 1922 743275 e: sales@mcrsafetyeurope.com Declarație de conformitate w: www.mcrsafetyeurope.com</p>
	<p>MCR Safety Europe B.V Sedumweg 25, 3343 LL , Hendrik-Ido-Ambacht, Netherlands</p>	


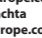
<p>MCR SAFETY Europe</p>	<p>FI Suomi</p>	
<p>Ilmoitettu laitos: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075</p>		
<p>Malli(t): CT1077NM Vaatimustenmukaisuus: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018</p>		
<p>Nämä suojakäsineet ovat asetuksen (EU) 2016/425 olennaisten vaatimusten mukaisia.</p>		
<p>Keskittason mallin suorituskyky</p>	<p>EN388:2016+A1:2018</p>	
<p>Hinomin 4 (Maks. 4) Teräselikkäus X (Maks. 5) Rapiminen 4 (Maks. 4) Pistäminen 3 (Maks. 4) TDM Teräselikkäus (EN ISO 13997) D (A-F)</p>		<p>4X43D</p>
<p>X=Ei testiä</p>		
<p>Saatavilla olevat koot 6 (XS) - 11 (XXL)</p>		

Käyttöohjeet
Montioli-suojahansikkaat käytettäväksi kuivassa ympäristössä, jossa ei ole kemiallisia, mikrobiologisia tai sähköisiä vaaroja.
Esitetyt suojatukset koskevat vain kämmenpuolta.
Käsineet eivät menetä mekaanisia ominaisuuksiaan jopa 3 vuoteen. Tähän voivat vaikuttaa käytön määrä ja käsineiden oikean säilytyksen kaltaiset tekijät.
Varoitus
Hansikkaita ei tule käyttää tilanteissa, joissa on vaara sotkeutua liikkuviin konesiin.
Tarkista hansikkaat vahinkojen varalta ennen käyttöä. Jos hansikkaat ovat vahingoittuneet, lopeta niiden käyttö ja vaihda ne uusiin. Poista epäpuhtaudet kostaella liinalla.
Tuote sisältää lateksia ja kiihdyttämiä, jotka voivat aiheuttaa ärsytystä. Mikäli ilmenee ärsytystä, lopeta tuotteen käyttö ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.
Luettele hansikkaan tunnetuista allergeiteista aiheuttavista aineista toimittetaan pyynnöstä.
Säilytysohjeet
Säilytys vielessä, kuivassa paikassa, poissa pakkasesta ja suorasta auringonpaisteesta.
Päälle laittaminen ja pistäminen
Pidä kiinni toisella kädellä ja vedä sisään toinen. Kun peukalo saavuttaa hansikkaan kavosien, ala levittää sormia ja vie käsi hansikkaaseen. Vedä hansikkaan kavosinta kohti rannetta peittääkseen mahdollisimman paljon ihoa ja kiinnitä hansikas.
Kiinnitä toinen hansikas ranteeseen. Poista hansikas vetämällä se irti kädestäsi.

	<p>MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom</p>	<p>t: + 44 (0) 1922 457421 f: + 44 (0) 1922 743275 e: sales@mcrsafetyeurope.com Vaatimustenmukaisuusvakuutus</p>
	<p>MCR Safety Europe B.V Sedumweg 25, 3343 LL , Hendrik-Ido-Ambacht, Netherlands</p>	<p>w: www.mcrsafetyeurope.com</p>

<p>MCR SAFETY Europe</p>	<p>GA Irish</p>	
<p>Comhlacht a dtugtar fógra dó: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075</p>		
<p>Múnla(i): CT1077NM Cíóinnn sé le: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018</p>		
<p>Sásaonn na lámhainní cosanta seo na bunriachtanais a bhaineann le Rialachán (EU) 2016/425.</p>		
<p>Faidhmíochán Dearaidh Mheánleibhéil</p>	<p>EN388:2016+A1:2018</p>	
<p>Scríobhadh Gearrtha Laine 4 (Uas 4) Gearrtha Laine X (Uas 5) Rúpraic 4 (Uas 4) Poll 3 (Uas 4) TDM Gearrtha Laine (EN ISO 13997) D (A-F)</p>		<p>4X43D</p>
<p>X=Gan Tástáil</p>		
<p>Méideanna ar Fáil 6 (XS) - 11 (XXL)</p>		

Treoracha le ghaidh Úsáide
Lámhainn chosanta uilefhóinteach le ghaidh úsáid i dtimpeallacht tirim, gan gnais cheimiceáin, mhícribhitheoilaoichta, nó leictreach.
Ní bhaineann na leibhéil chosanta a éilítear ach amháin le bos na láimhe.
Leanfadh airí meicniúla na motóg ar feadh suas le 3 bhliain.
D’fhéadfaí go mbrathfídh seo ar tosca mar mhéid úsáide agus ar choinníoll go gcuirtear na mliotóga i dtaisce mar is ceart.
Rabhadh
Na caitear lámhainní nuair a bhíonn riosca ann maidir le trianglam le hinnealra beo.
Cinntigh nach bhfuil dochar déanta do na lámhainní roimh iad a úsáid.
Dá mba rud é gur rinneadh dochar dó, ná úsáidtear é agus bain úsáid as lámáinn nua.
Bain éilísín le héadach tais.
Tá laitéis agus luatheoripe sa táirge a d’fhéadfaid a bheith ina chúis greannaíthe. Nuair a bhíonn cús greannaíthe ann, éirigh as an táirge a úsáid agus téitear ag lorg comhairle leighis.
Beidh líosta de shubstaintí atá sa lámhainn atá mar chúis d’ailléirgí ar fáil más gá.
Treoracha cur i dtaisce
Cuirtear i dtaisce é in áit fionnuar tirim siar ó sheac agus ó sholas na gréine.
Ag cur ort agus ag baint díot
Beir ar lámh amháin agus cuir isteach an lámh eile. Nuair atá bun na hordóige ag an gcufa den lámhainn, tosaigh ag leathadh na méaracha agus cuir isteach an lámh sa lámhainn. Tarraing cufa na lámháinne i dtreo an rosta chun an méid is mó den chraiceann a chluhdach agus is féidir agus cur isteach an lámháin a dhaigniú.
Pinseáil lámhainn amháin ag an rosta. Bain díot an lámhainn agus í á tarraingt amach ó do chorp.

	<p>MCR Safety Europe T/A Parmelee Ltd Middlemore Lane West, Aldridge, Walsall, W59 8BG, United Kingdom</p>	<p>t: + 44 (0) 1922 457421 f: + 44 (0) 1922 743275 e: sales@mcrsafetyeurope.com Dearbhú Comhréireachta w: www.mcrsafetyeurope.com</p>
	<p>MCR Safety Europe B.V Sedumweg 25, 3343 LL , Hendrik-Ido-Ambacht, Netherlands</p>	

<p>MCR SAFETY Europe</p>	<p>LT Lietuvių</p>	
<p>Paskelbtoji įstaiga: CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69 367 LYON Cedex 7 - France - Notified Body No. 0075</p>		
<p>Modelis (-iai): CT1077NM Atitinka: EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018</p>		
<p>Šios apsauginės pirštinės atitinka svarbiausius Reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus.</p>		
<p>Tarpinio dizaino eksploatacinės savybės</p>	<p>EN388:2016+A1:2018</p>	
<p>Atsparumas dilimui 4 (maks. 4) Atsparumas įpjovimui X (maks. 5) Atsparumas plyšimui 4 (Maks 4) Atsparumas pradūrimui 3 (maks. 4) Atsparumas įpjovimui (EN ISO 13997) D (A-F)</p>		<p>4X43D</p>
<p>X=Nėra testo</p>		
<p>Galimi dydžiai 6 (XS) - 11 (XXL)</p>		

Naudojimo instrukcija
Universalios apsauginės pirštinės naudojimui sausoje aplinkoje be chemikalų, mikrobiologinių ar elektros keliamų pavojų.
Deklaruotijs apsaugos lygiai taikomi tik delno šričiai.
Pirštinės neprarass savo mechaninį savybių iki 3 metų. Tai gali priklaustyti nuo atitinkamu veiksniju, pavyzdžiui, naudojimo apimties, tuo atveju, jei pirštinės tinkamai laikomos.
Įspėjimas
Pirštinis negalima dėvėti ten, kur yra įpajainojimo tarp judančių dalių pavojus.
Priėis užsidėdamai pirštinės, patikrinkite, ar jos nepažeistos. Jeigu jos pažeistos, nebenaudokite jų: naudokite naujas pirštinės. Pašalininkite teršalus drėgna šluoste.
Gaminyje yra lateksu ir katalizatoriai, kurie gali sukelti sudirginimą.
Sudirginimo atveju nebenaudokite gaminio ir kreipkitės į gydytoją.
Pirštinės medžiaga, kurios, kiek žinoma, gali sukelti alergiją, sąrašas pateiktiamas pareikalavus.
Saugojimo nurodymai
Laikykite vėsioje sausoje, nuo šalčio ir tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje.
Kaip užsimauti ir kaip nusimauti
Laikydami pirštinę viena ranka, kiškite kitą ranką. Kai nykščio pagrindas pasieks pirštinės ranguolį, išskėsite pirstus ir įkišti rangu į pirštinę.
Patrukite pirštinės ranguolį riešo, kad uždengtumėte kuo daugiau